


ES1800 全數位微電腦點膠機操作說明



1. 包裝內容項目：

- ES1800 全數位微電腦點膠主機
- 電源線
- 空壓管線
- 針筒套頭組件
- 針頭針筒簡易組
- 腳踏開關或手控開關

2. 安裝說明：

- a. 請連接空壓管線於 ES2098 主機後端之空壓進氣口後銜接於附近空壓機管線。
- b. 將腳踏開關接頭插入於 ES2098 主機後端之腳踏開關接口，如使用手控開關請將接頭插入主機前端之手控開關接口。
- c. 適量倒入欲使用之膠體於針筒內 (約 2/3 滿) 並放入活塞後套上針筒套頭組件，完成後請把管線連接於主機前端之針筒套頭接口。此機型可銜接兩組針筒並同時使用，但壓力會減半。
- d. 如使用手控開關請將開關黏附於針筒上。
- e. 接上電源線後開啓電源開關並確認主機燈號運作正常。(本機為全電壓 110V-240V)
- f. 安裝適當針頭於針筒下方並調整適當空壓與回吸。(請參照表格一)

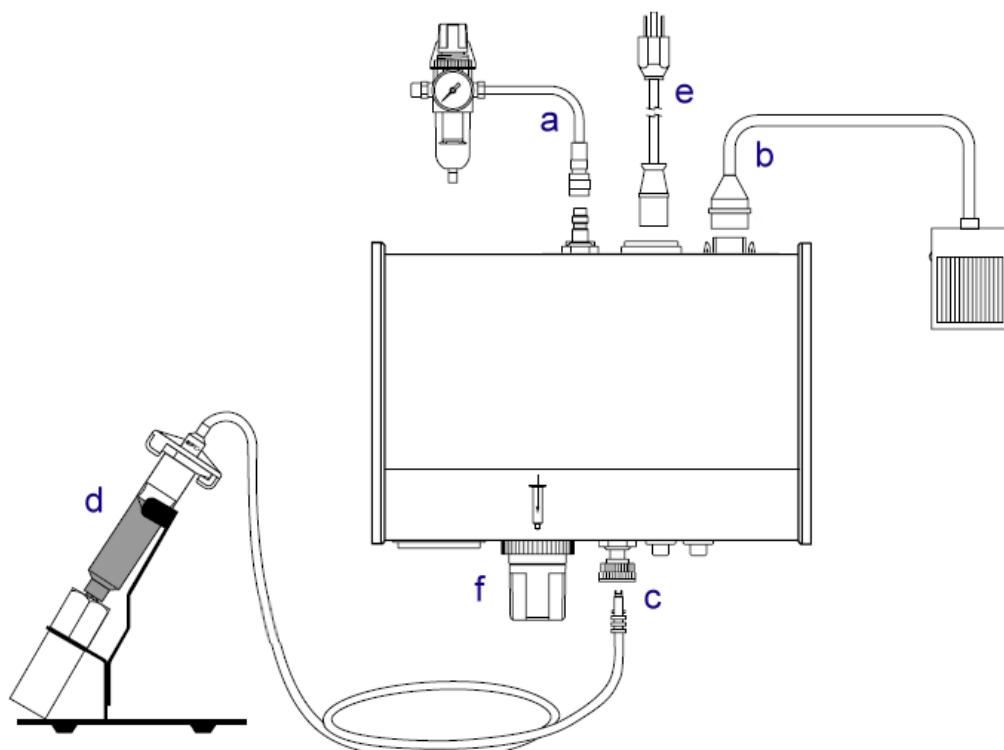

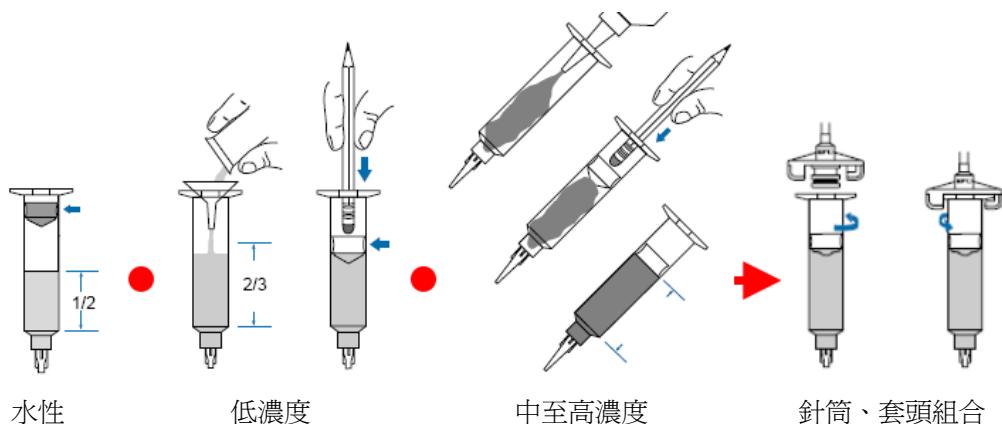




表格一：空壓設定及適用針頭表

膠體	空壓設定	適用針頭
水性膠體	0.1-1.0 kg/cm ² (7-15 psi)	TD / TS / SS 系列金屬針頭
低濃度膠體	1.5-2.0 kg/cm ² (22-30 psi)	TD / TS / SS 系列金屬針頭
中濃度膠體	2.0-3.0 kg/cm ² (30-45 psi)	全系列針頭
高濃度膠體	3.0-5.0 kg/cm ² (45-75 psi)	TT / TL 系列塑膠針頭

* 如需固定使用低濃度膠體並做精密點膠請選購低壓點膠器 (0-30 psi)

3. 控制面板：

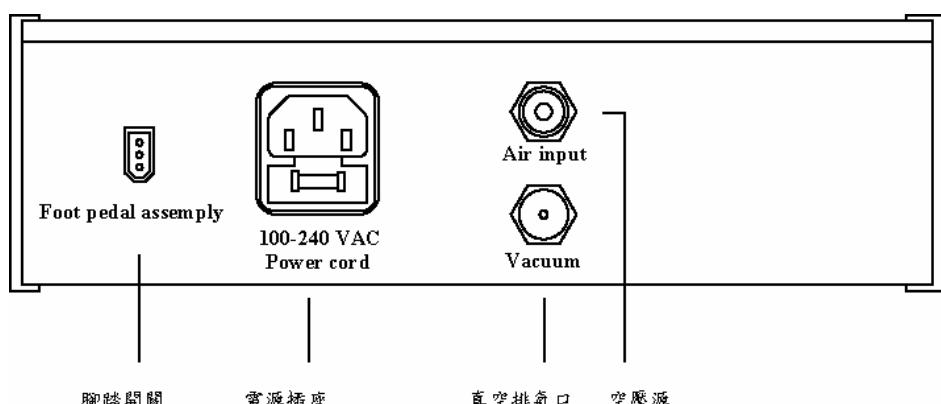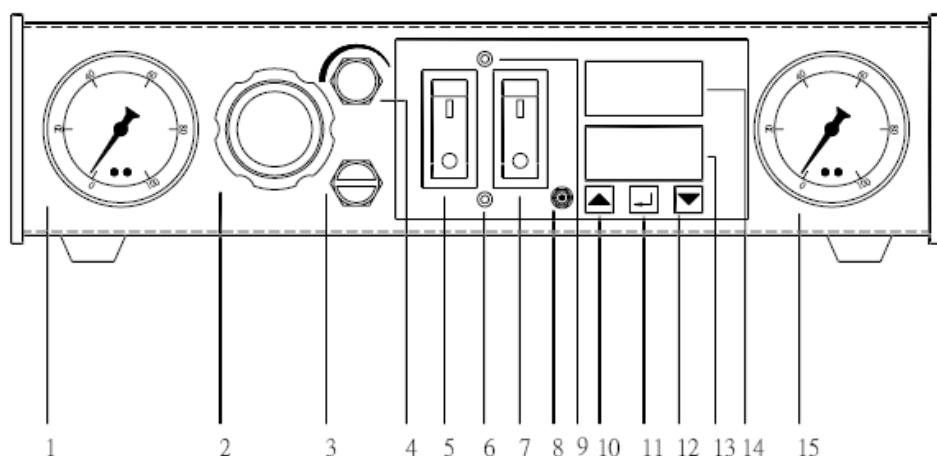





1..... 壓力錶	顯示目前空壓輸入數值
2..... 壓力調整鈕	調整空壓輸入量，順時鐘轉增壓、逆時鐘轉減壓
3..... 針筒套頭接口	針筒套頭接口，壓下旋入即可、可同時使用兩組針筒但壓力會減半
4..... 回吸調整鈕	調整針筒內回吸大小進而抑制膠體垂流，順時鐘轉越小、逆時鐘轉越大
5..... 電源開關	主機電源，切上方為 ON 並燈號亮起、切下方是 OFF
6..... 手控開關接口	手控開關接口，插入即可
7..... 定時開關	啟動定時設定，切上方為 ON 並燈號亮起、切下方是 OFF
8..... 間歇開關	啟動或關閉間歇功能，向上撥為開啟間歇、下撥為關閉間歇
9..... 動作指示燈	當點膠觸發時燈號即亮起
10.....增加時間設定鈕	增加間歇時間與定時點膠之時間設定
11.....功能切換鍵	切換間歇時間與點膠時間之間的設定，切換時小數點會閃爍
12.....減少時間設定鈕	減少間歇時間與定時點膠之時間設定
13.....間歇時間顯示器	顯示間歇時間之設定 (0.01sec – 99.99sec)
14.....點膠時間顯示器	顯示定時點膠或手動點膠之時間 (0.01sec – 99.99sec)
15.....回吸壓力錶	顯示目前回吸空壓數值

4. 操作說明：

- a. 請依照表格一設定適當的空壓及使用適當的針頭。
- b. 如膠體有垂流現象請適當調整回吸至不垂流為止。
- c. 關掉定時開關，利用腳踏開關將膠體灌滿針頭並讓膠體順暢流出針頭。如膠體無法流出請重新調整空壓或更換針頭並重複步驟 a。
- d. 針筒與點膠物件為 45 度並將針頭置於點膠位置上方後開始點膠。
- e. - 手控點膠：關掉定時開關後踩下腳踏開關即可點膠、離開即可停膠。時間顯示器此時將會顯示點膠時間以供您參考。適用於長線段或不規則點膠路徑。
 - 定時點膠：啟動定時開關並按下時間設定鈕至適當時長及向下撥間歇開關關閉間歇功能後單踩一下腳踏開關即可觸發點膠，在踩一次即可觸發另一次相同時間之點膠。適用於重複性及一致性點膠路徑。
 - 間歇點膠：啟動定時開關並按下時間設定鈕至適當時長及向上撥間歇開關開啟間歇功能後單踩一下腳踏開關即可觸發點膠並依照間歇時間設定進行連動輪迴，在踩一次即可關閉連動輪迴。適用於有時間規則之重複性及一致性點膠路徑。



5. 控制出膠量的三大主要因素：

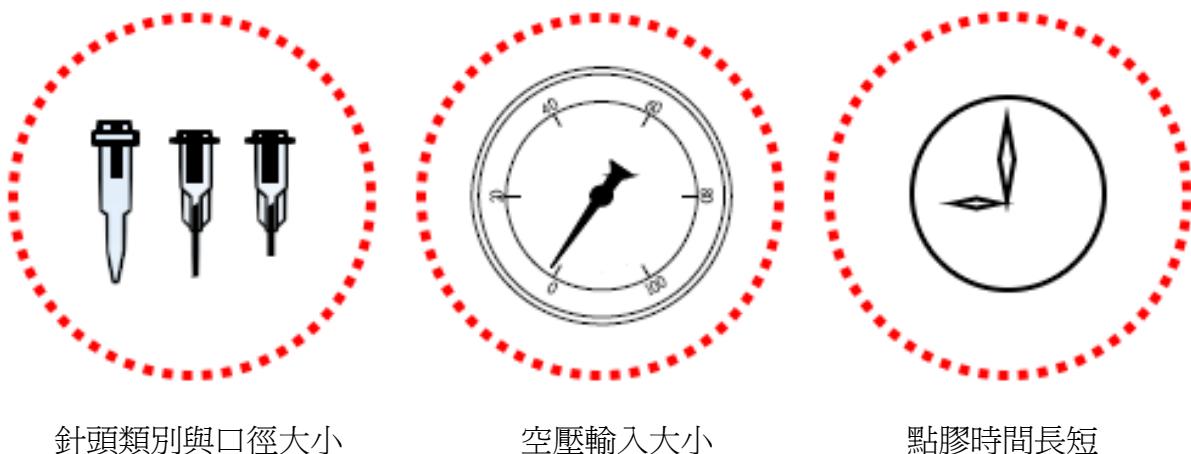


6. 維護與注意事項：

本點膠機之設計與製造趨於完善並無須特別維護。為了確保在操作上不會有任何問題，操作時請遵循下列的建議事項：

- 確保空氣供應清潔與乾燥。
- 避免將針筒上下顛倒放置或平放，以免膠體透過空氣管道流入內部元件。
- 避免開啓過大回吸導致膠體產生氣泡或回流入內部元件。
- 點膠時活塞於針筒內上下彈跳表示膠體過於黏稠請更換紅色或硬式活塞。
- 避免裝置與過多溼氣或飽和溶液連接。
- 避免所連接的空氣供應壓力超過 7 kg/cm² (100 psi) 以及 2 kg/cm² (30 psi) 於低壓點膠機。
- 只能使用 Amyl Alcohol (乙醇) 來清潔主要機殼外部的表面。
- 使用完畢後請拔下針筒與針頭並使用溶液清洗。如針筒需留至下次使用，請拔下針頭後使用安全頭塞 (選購) 或放置於針筒架以防止針筒內之膠體固化。

7. 疑難排解：

問題	可能的原因	解決方式
燈號或 LCD 不亮	<ul style="list-style-type: none"> 無電源輸入 PCB 主機板損毀 	<ul style="list-style-type: none"> 檢查電源線連接並確認電壓 更換新的 PCB 主機板
觸動但無法出膠	<ul style="list-style-type: none"> 腳踏開關未插入或是未正確插入 腳踏開關有問題 腳踏開關連接口斷裂或鬆脫 電磁閥損毀 	<ul style="list-style-type: none"> 檢查腳踏開關連接 修復或更換腳踏開關 取下上蓋並檢查接口是否斷裂或鬆脫 更換電磁閥並確認使用適當活塞並避免開啓過大回吸導致膠體吸入主機
主機不會加壓	<ul style="list-style-type: none"> 氣壓不足 空氣軟管未插入 調壓閥有問題 	<ul style="list-style-type: none"> 增加空氣供應壓力 檢查空壓管連線 更換調壓閥
主機不會回吸	<ul style="list-style-type: none"> 回吸設定太低 活塞不合 	<ul style="list-style-type: none"> 增加回吸設定 使用適當活塞



	<ul style="list-style-type: none">• 膠體太稀或太滿	<ul style="list-style-type: none">• 更換適當膠體並只填滿3/4針筒的容量
點膠不一致	<ul style="list-style-type: none">• 膠體中有氣泡• 針頭不適用• 針頭堵塞	<ul style="list-style-type: none">• 減少回吸設定並將針筒內之膠體脫泡• 選擇適當針頭• 更換針頭

8. 保固條款：

Ever Sharp 向本產品之原始購買者擔保，自購買日期開始的一年期間，沒有材料和製作方面的瑕疵，但正常的損耗、濫用或錯誤安裝的情況則不提供擔保。在保固期間的瑕疵產品或組件與元件將可獲得免費修理或更換（依 Ever Sharp 選擇）。客戶如果發現仍在保固期間的產品出現瑕疵，在將產品送至指定的授權服務中心前，必須聯絡最近的 Ever Sharp 辦事處或經銷商。如需最近 Ever Sharp 辦事處或經銷商聯絡資訊，請造訪 www.eversharp.com.tw 或聯絡本公司人員。Ever Sharp 保留變更工程產品的權利，恕不另行通知。